

PL06 Модул на управление на помпа

Модул на управление на помпа PL06 е идеално допълнение за управляваща шина **Salus KL06**. С него може да се отделно управлява помпата.

Монтаж и принципи на действие на модул PL06

За правилен монтаж на модул с управляваща шина KL06 спазвайте инструкцията:

1. Отстранете 4 винта разположени наляво и надясно от шина KL06, където трябва да се намира модул PL06.
2. Затегнете модул PL06 с 4 винта.



С първия преходник може да се избере време на движение по инерция. Това е, когато помпа работи след изключение на всичките изпълнителни механизми. Имате избор от 0, 5, 10 и 15 минутен период. Когато функция на движение на помпа по инерция е активна, на модул PL06 се свети червен диод. Той се свети докато изтегне зададеното по-рано време.

С втория преходник може да се избере отоплителна зона, за коя функция на движение по инерция е активна (от 1 до 6). Ако изберете преходник в положение „р“, помпа ще работи за всички 6 отоплителни зони. Това означава, че в случай когато всичките зони/изпълнителни механизми са затворени, помпа не работи, а в случай, когато една от 6 отоплителни зони дава сигнал за загряване (един от изпълнителни механизми е отворен) – помпа започва да работи.

Ако искате, да една от отоплителни зони е приоритетна (най-важната за потребителя), установете преходник в положение отговарящо на негов номер. Тогава ако определена зона (примерно номер 2) сигнализира нужда за топло (изпълнителен механизъм е отворен), помпа работи, въпреки че другите зони са изключени. Ако в този случай зона номер 2 не сигнализира нужда за топло (изпълнителен механизъм е затворен), помпа не да работи, въпреки че други зони дават сигнали за загряване.

Функция за защита на помпа


Модул PL06 разполага с функция за защита на помпа. С функцията, модул задейства помпа един път седмично, даже когато отоплителна система не работи. Това предотвратява неин „застой“.

Технически данни:


PL06	
Захранване:	230VAC/50Hz
Гъвкав кабел:	1.0-1.5mm 2
Твърд кабел:	0.5-1.5mm 2
Обхват на температура на работа:	0°C-50°C

Схема на свързване

Схема на свързване на модул PL06 с помпа

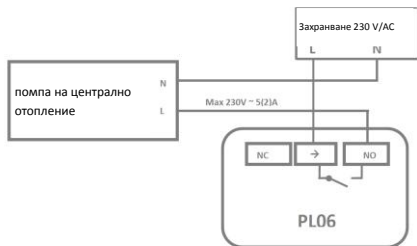

Модул PL06 може също да е свързан с котел без напрежението (вместо преходник на стаен термостат)

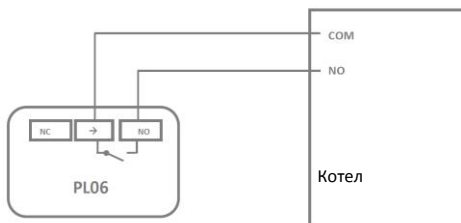

Гаранционна карта

Гаранционни условия

1. Гаранционен период за правилно функциониране на продукта е 24 месеца от датата на продажбата на клиента. Покупката трябва да е потвърдена с печат и подпис на продавача.
2. По време на гаранционния период потребител има право на безплатна подмяна с ново устройство (същия тип/модел) или отстраняване на повреда поради производствен дефект.
3. Гаранцията не покрива повреди в резултат на: химически, механически повреди причинени на грешка на потребителя, неправилно монтиране, несъвместно с инструкцията, употреба по начин несъвместен с инструкцията или принципи за безопасността, употреба на продукта не в съответствие с предназначението си.
4. Купувач губи права на гаранцията в случай на: повреди причинени на грешка на ползвателя, водещи до устойчиво влошаване на качество на устройството, неправилно използване – несъвместно с инструкцията на употреба и монтаж, сервис на неупълномощени лица.
5. Всички искове срещу продавач по отношение на гаранцията се решават по реда на Гражданско-процесуалния Кодекс.

Прочетох и приемам гаранционните условия

Дата на продажба

Печат и подпис на продавач

.....

.....